

Taxi interface Toyota Camry HV

Modellkod: AXVH71 Fr.o.m 2019-02

monteringsanvisning

Artikelnummer:

6KA6501

Innehåll:

1st kablage 6KA6501

1st kontaktsats 6501kit

Innehåll kontaktsats kit:

6-pol k-stycke

6 kabelskor

6 clips

Senast ändrad


2019-05-29 DM

Tänk på att:

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.

Kontaktstycke och kabelskor samt första sidan av monteringsanvisning lämnas i bil

Sett från stoppsida av bifogat kontaktstycke

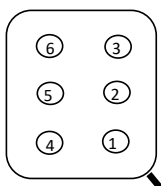**Signaler ut från Interface.**

- 1 B+ gul kabel max 10 amp
- 2 Kameratrigger från höger främre dörr och båda bakdörrar, grön kabel jord signal
- 3 T-lås, IG+ röd kabel 12 volt 5 amp
- 4 Plomberingshål
- 5 Jord svart kabel
- 6 Hastighetssignal brun kabel


	GB	D	E	F	I	P	NL	DK
L	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå
B	Black	Schwartz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort
BR	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun
G	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn
GR	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzeno	Grijs	Grå
O	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange
P	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa
R	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød
W	White	Weiß	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid
Y	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul
V	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet

	N	S	SF	CZ	H	PL
L	Blå	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieska
B	Sort	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarna
BR	Brun	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brązowa
G	Grønn	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielona
GR	Grå	Grå	Harmaa	Šedá	Szürke	Szara
O	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová	Narancs	Pomaránczo wa
P	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová	Rózsaszín	Różowa
R	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwona
W	Hvit	Vit	Valkoinen	Bílá	Fehér	Biała
Y	Gul	Gul	Keltainen	Žlutá	Sárga	Żółta
V	Fiolett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolyakék	Fioletowa

1

Signaler ut från Interface.

- 1 B+ gul kabel max 10 amp
- 2 Kameratrigg från höger framdörr och båda baktörrar, grön kabel jord signal
- 3 T-lås, IG+ röd kabel 12 volt 5 amp
- 4 Plomberingshåll
- 5 Jord svart kabel
- 6 Hastighetssignal brun kabel

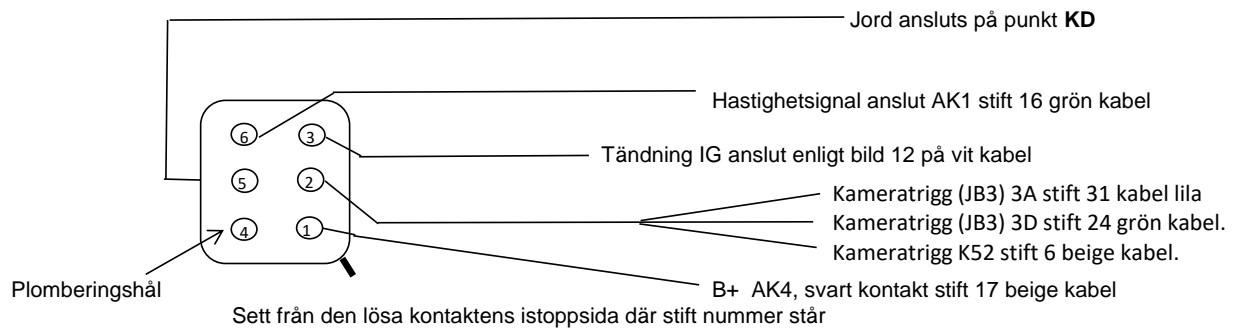

Efter inkoppling testa alla signaler med multimeter, hastighetssignalen behöver inte testas

Inkopplingpunkter taxi interface

2




Börja arbetet med att demontera:
Vänster sidopanel av instrumentbrädan.
Kickpanel.
Förvaringsfack.

Placera taxiinterfacet innanför förvaringsfack.

Inkoppling kamera trigg

3

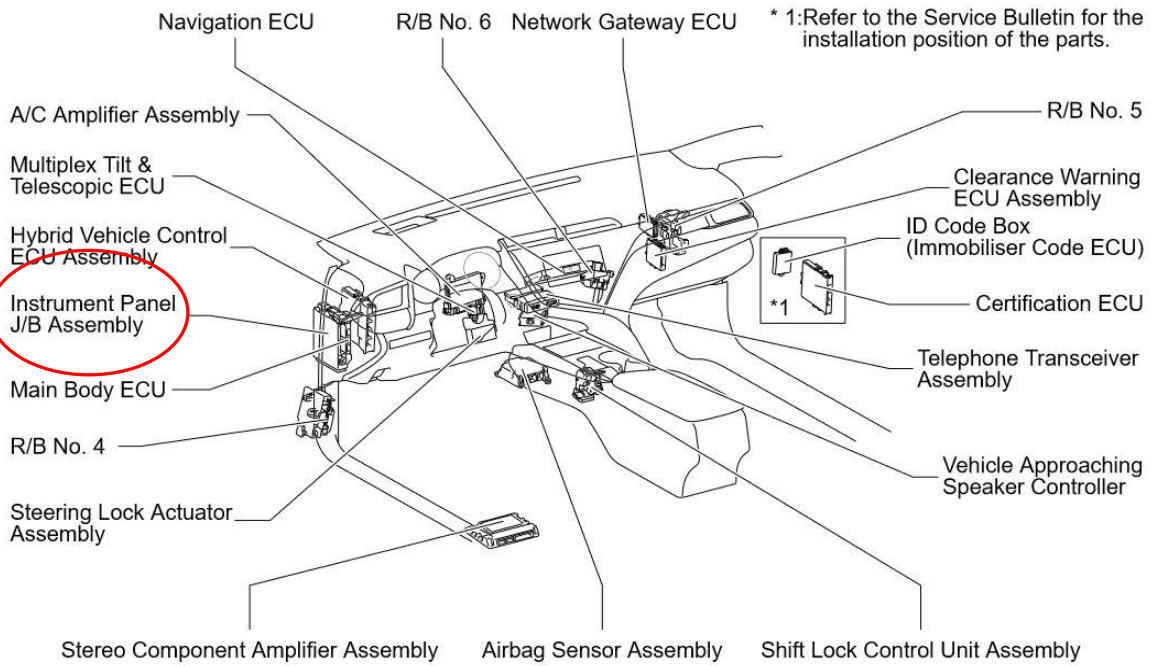

4


Kameratrigg (JB3) 3D stift 24 grön kabel.

Kameratrigg (JB3) 3A stift 31 kabel lila.


○ : Instrument Panel J/B Assembly Instrument Panel Reinforcement

○ : Instrument Panel J/B Assembly Instrument Panel Reinforcement

View A

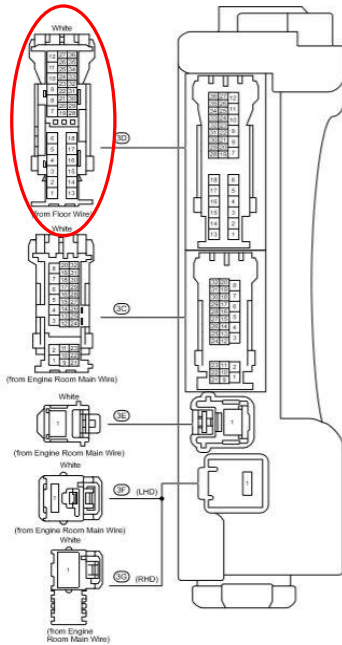


View B

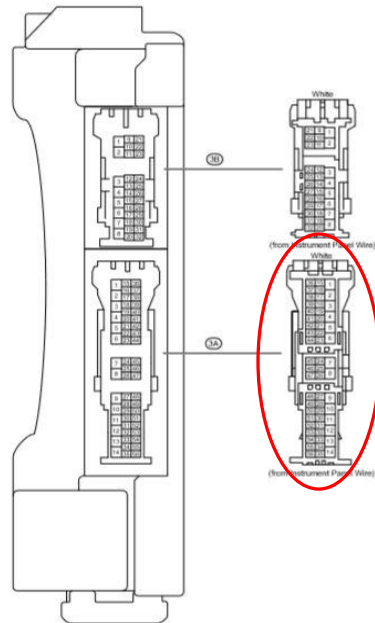

Inkoppling kamera trigg

5

Position of Parts in Instrument Panel (LHD)

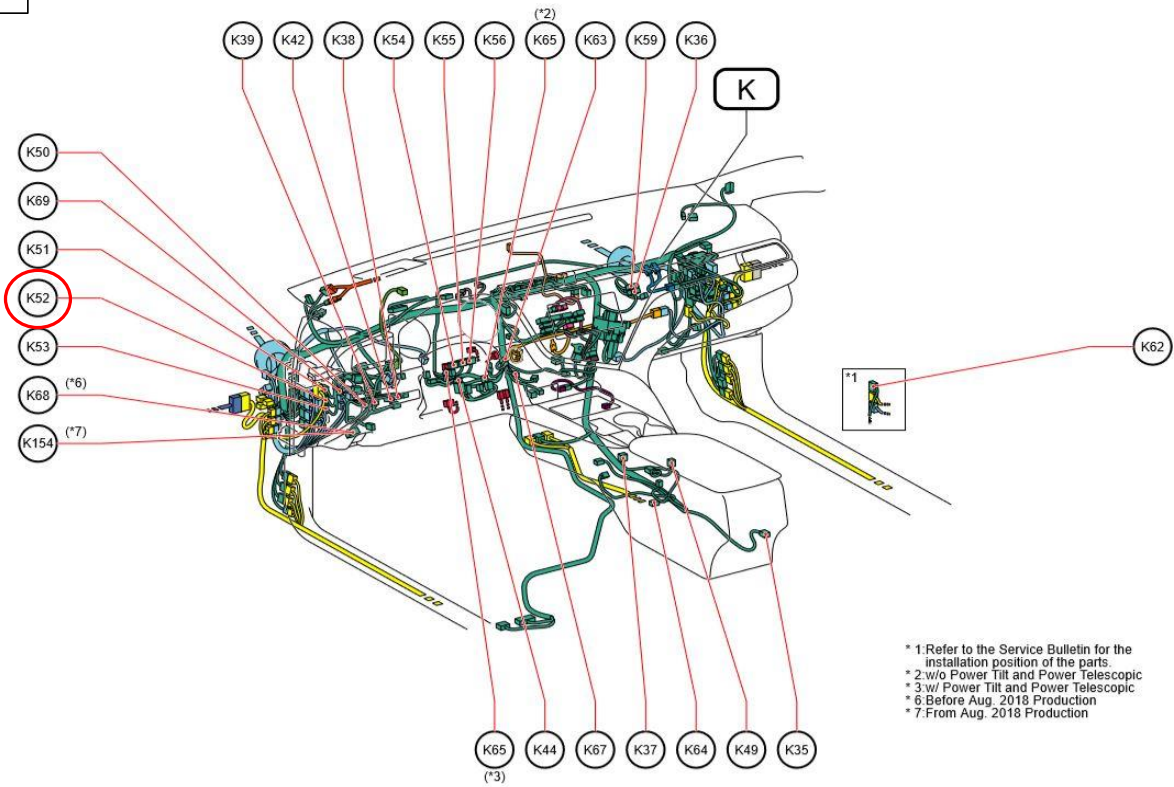


6

Kameratrigg K52 stift 6 beige kabel.

Component Detail


Name	Main Body ECU
Code	K52
Part Number	90980-12C62
Color	Black
Spec	

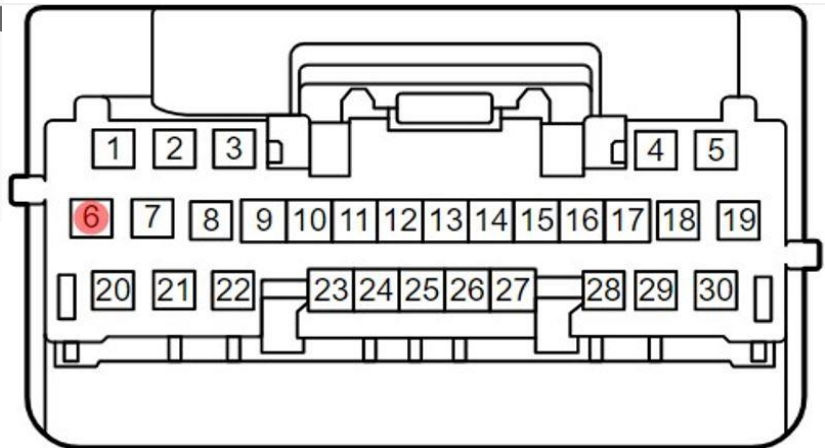

Inkoppling hastighetssignal

Wire and Wire in Instrument Panel (LHD)


7

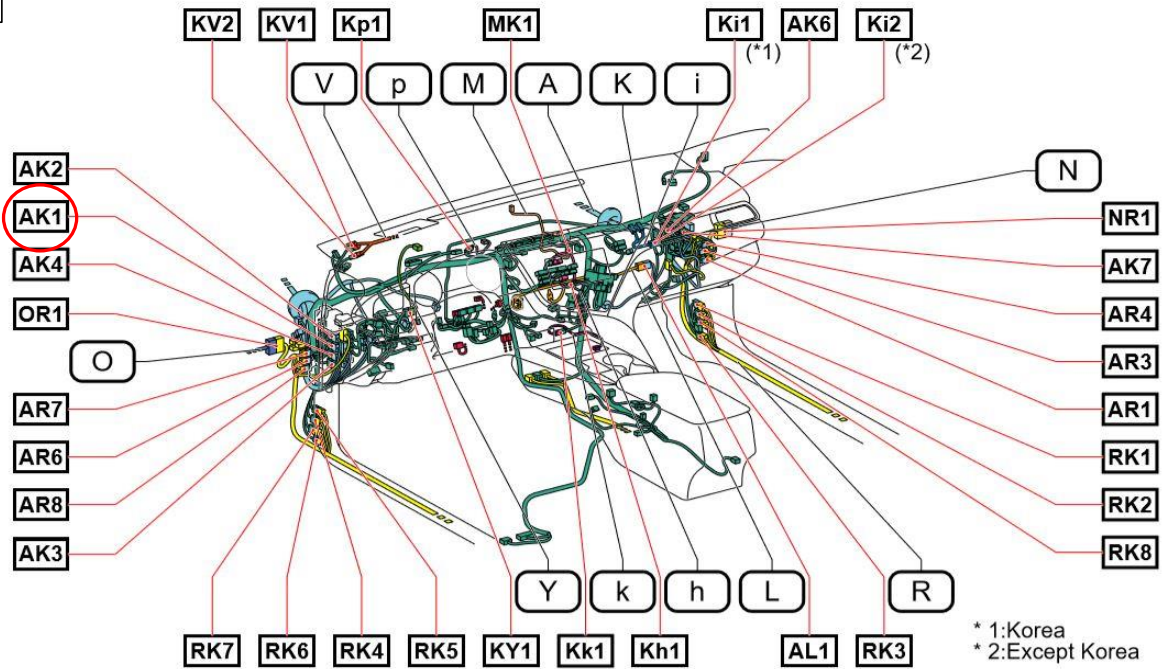

8


Hastighetsignal anslut AK1 stift 16 grön kabel

Name	Engine Room Main Wire and Instrument Panel Wire
Code	AK1
Part Number	90980-12372/90980-12371
Color	Blue
Spec	

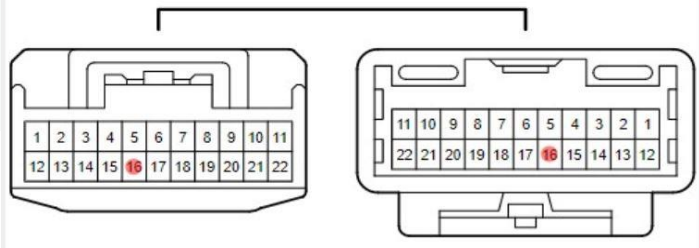

Inkoppling batteriplus B+


9

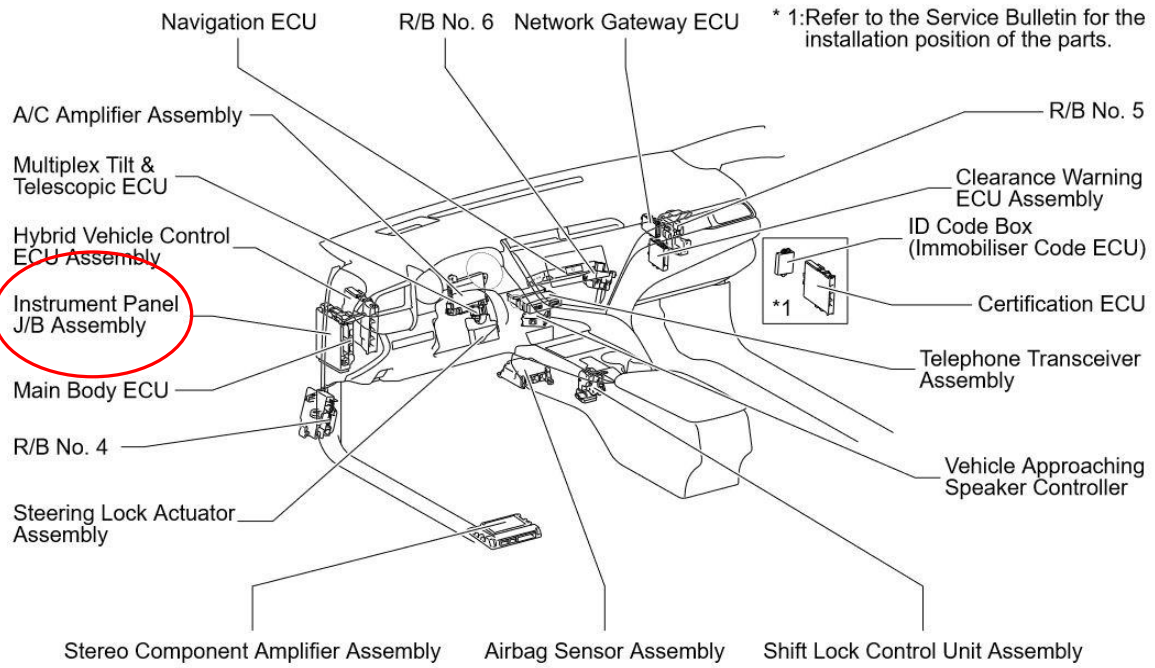

10

Batteriplus B+ anslut AK4 stift 17 begie kabel


Name	Engine Room Main Wire and Instrument Panel Wire
Code	AK4
Part Number	90980-12376/90980-12375
Color	Black
Spec	

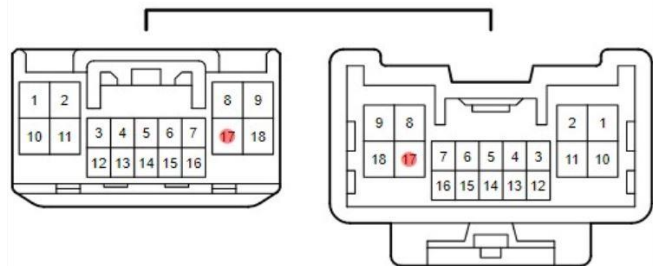

Inkoppling jord


Ground Points in Instrument Panel (LHD)

11

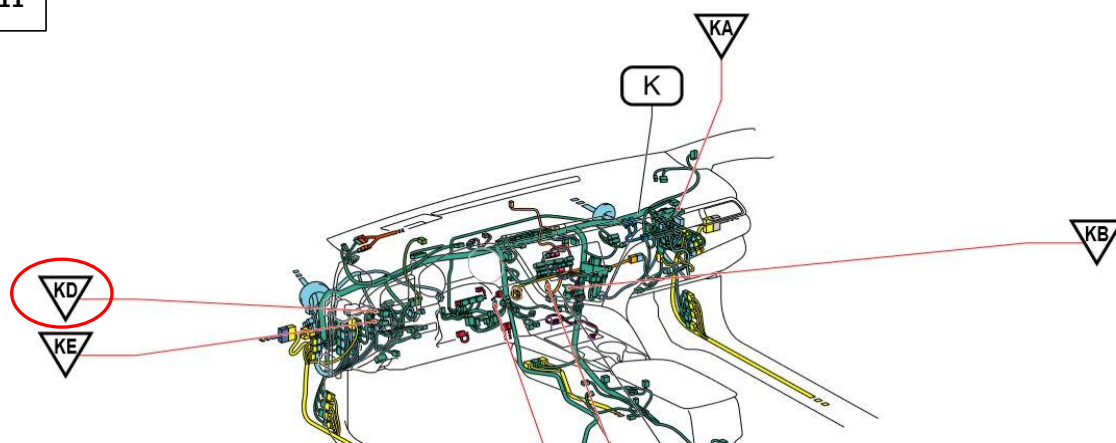

Inkoppling tändning IG bakom kickpanel

12

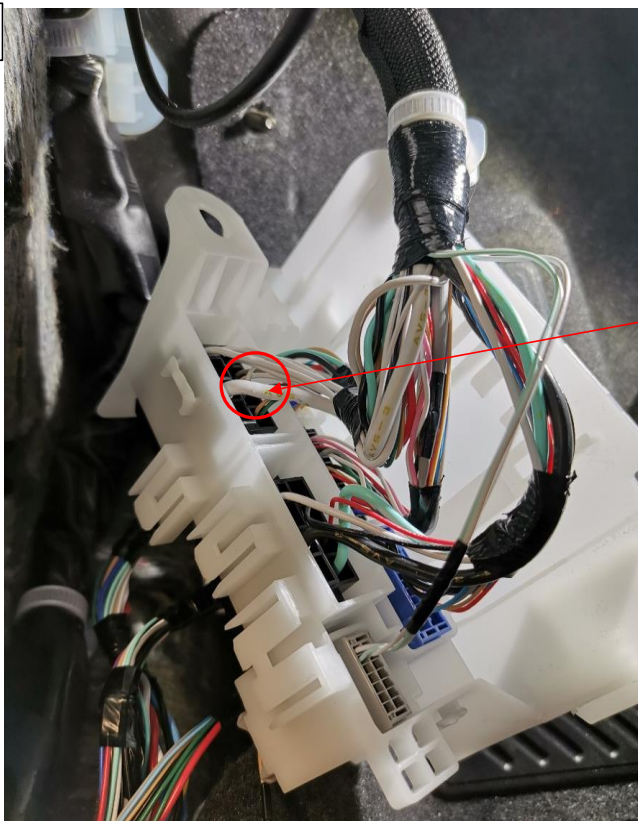

Tändning IG på vit grövre kabel.

Alla förbindningar skall göras enl nedan, bunta upp kablaget så att det inte kommer i kläm eller nöter mot några vassa kanter.

