

Taxi interface Toyota Corolla

Modellkod: ZWE211 och MZEH12 Fr.o.m 2019-01

monteringsanvisning

Artikelnummer:

6KA6501

Innehåll:

1st kablage 6KA6501

1st kontaktsats 6501kit

Innehåll kontaktsats kit:

6-pol k-stycke

6 kabelskor

6 clips

Senast ändrad


2019-05-29 DM

Tänk på att:

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.

Kontaktstycke och kabelskor samt första sidan av monteringsanvisning lämnas i bil

Sett från stoppsida av bifogat kontaktstycke

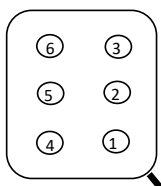**Signaler ut från Interface.**

- 1 B+ gul kabel max 10 amp
- 2 Kameratrigger från höger framdörr och båda bakhörrar, grön kabel jord signal
- 3 T-lås, IG+ röd kabel 12 volt 5 amp
- 4 Plomberingshål
- 5 Jord svart kabel
- 6 Hastighetssignal brun kabel


	GB	D	E	F	I	P	NL	DK
L	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå
B	Black	Schwartz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort
BR	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun
G	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn
GR	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzeno	Grijs	Grå
O	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange
P	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa
R	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød
W	White	Weiß	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid
Y	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul
V	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet

	N	S	SF	CZ	H	PL
L	Blå	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieska
B	Sort	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarna
BR	Brun	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brązowa
G	Grønn	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielona
GR	Grå	Grå	Harmaa	Šedá	Szürke	Szara
O	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová	Narancs	Pomarańczowa
P	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová	Rózsaszín	Różowa
R	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwona
W	Hvit	Vít	Valkoinen	Bílá	Fehér	Biała
Y	Gul	Gul	Keltainen	Žlutá	Sárga	Żółta
V	Fiolett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolyakék	Fioletowa

1

Signaler ut från Interface.

- 1 B+ gul kabel max 10 amp
- 2 Kameratrigg från höger framdörr och båda bakdörrar, grön kabel jord signal
- 3 T-lås, IG+ röd kabel 12 volt 5 amp
- 4 Plomberingshål
- 5 Jord svart kabel
- 6 Hastighetssignal brun kabel

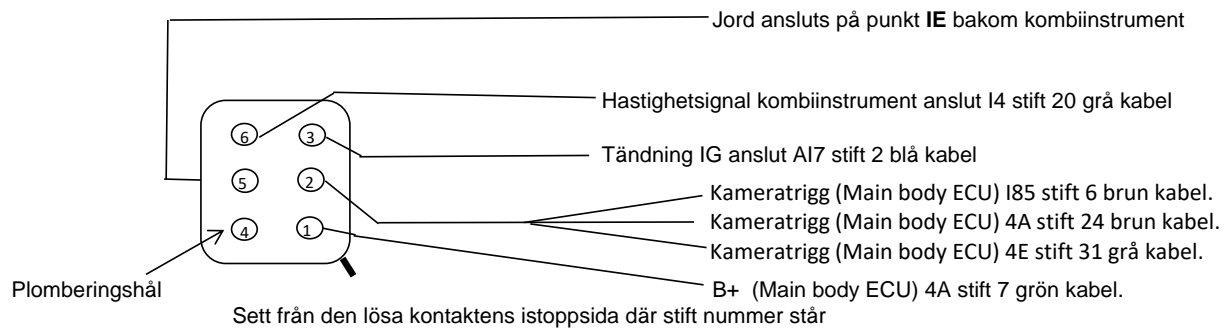

Efter inkoppling testa alla signaler med multimeter, hastighetssignalen behöver inte testas

Inkopplingpunkter taxi interface

2





Börja arbetet med att demontera:
Vänster sidopanel av instrumentbrädan.
Kickpanel.
panelen ovanför fötterna.

Placera taxiinterfacet innanför sidopanel.

Inkoppling kamera trigg


3

- * 1: Refer to the Service Bulletin for the installation position of the parts.
- * 2: w/ Entry & Start System
- * 3: w/o Entry & Start System
- * 4: 2ZR-FXE, M20A-FXS
- * 5: w/ Stop & Start System

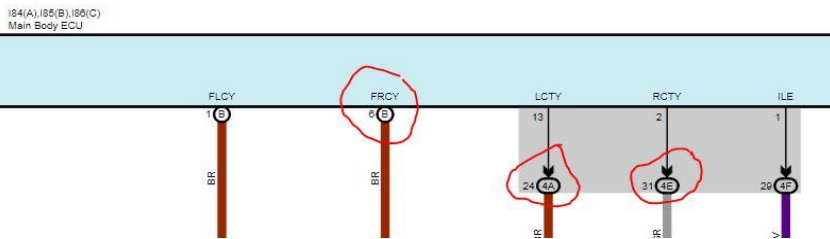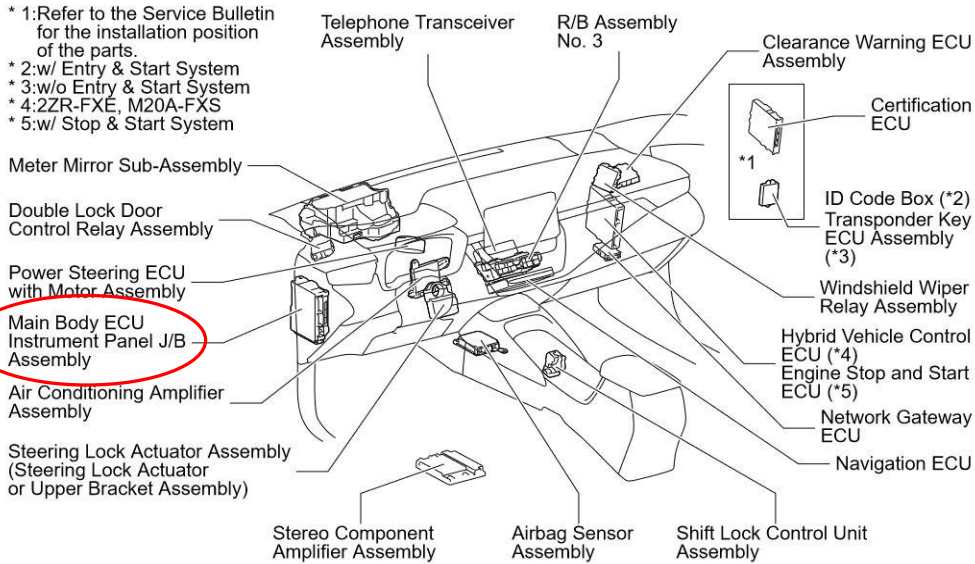


4

Kameratrigger (Main body ECU) 4A stift 24 brun kabel.
View A

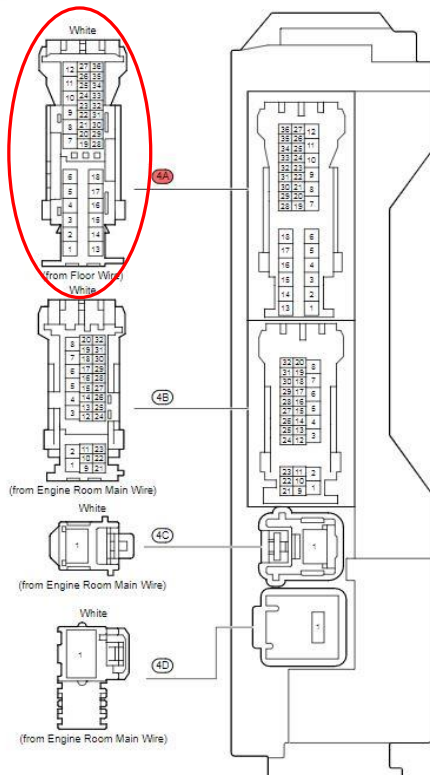

Kameratrigger (Main body ECU) 4E stift 31 grå kabel.
View B

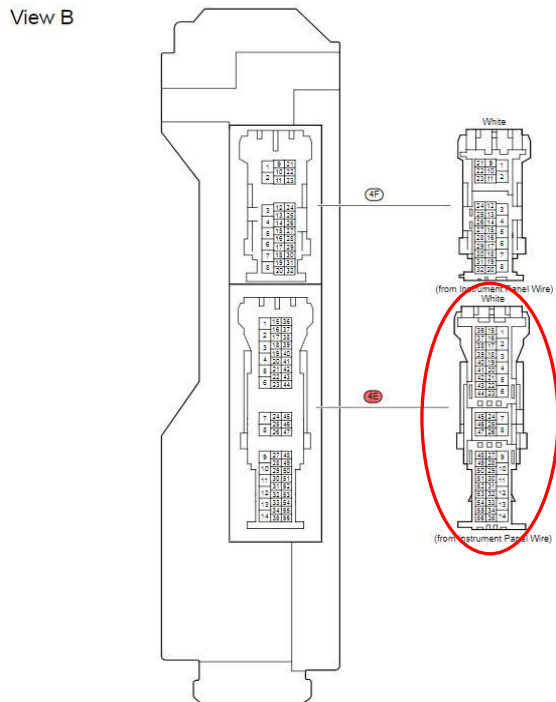


Inkoppling kamera trigg

Position of Parts in Instrument Panel (LHD TMUK Made)

5


* 8.2ZR-FXE
* 9.M20A-FXS

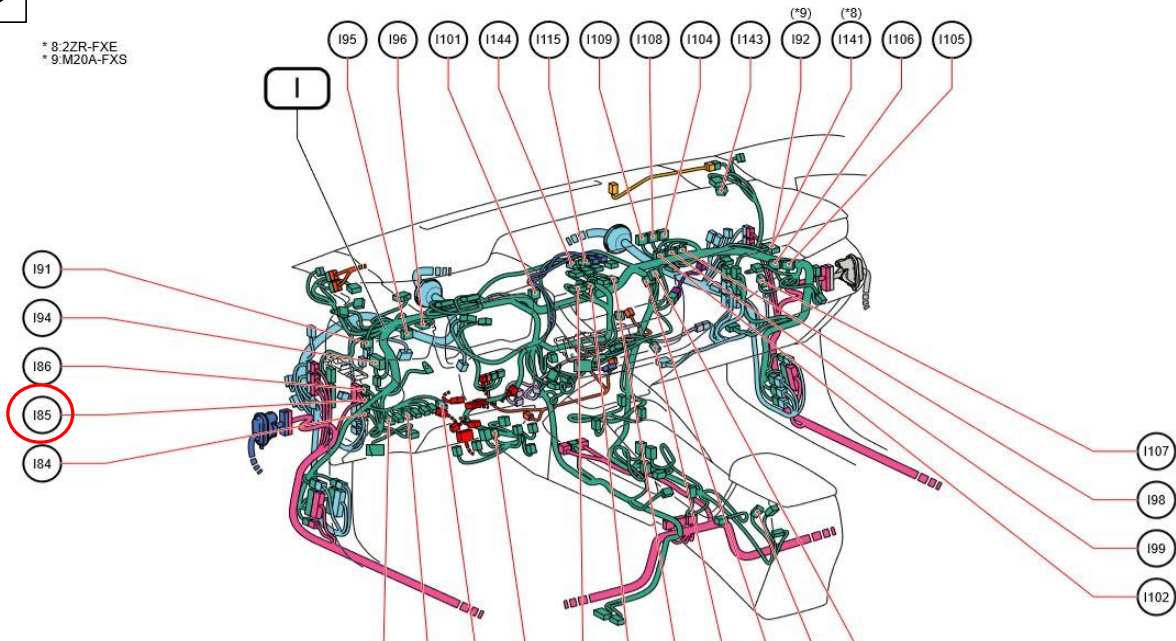

6

Kameratrigg (Main body ECU) I85 stift 6 brun kabel.


Name	Main Body ECU
Code	I85
Part Number	90980-12C62
Color	Black
Spec	

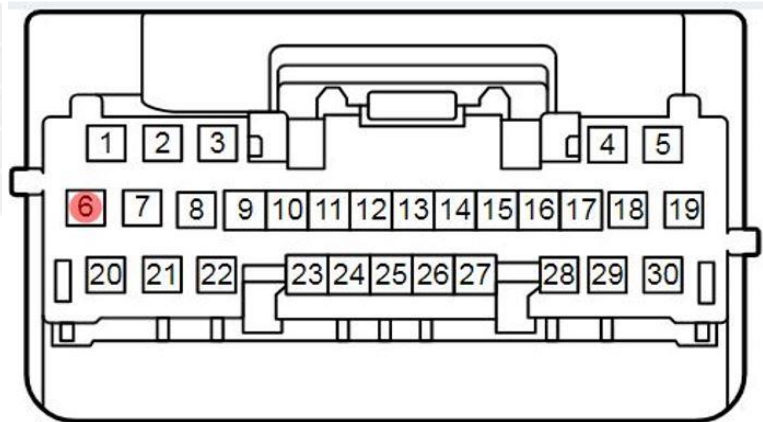

Inkoppling hastighetssignal

7


Position of Parts in Instrument Panel (LHD TMUK Made)

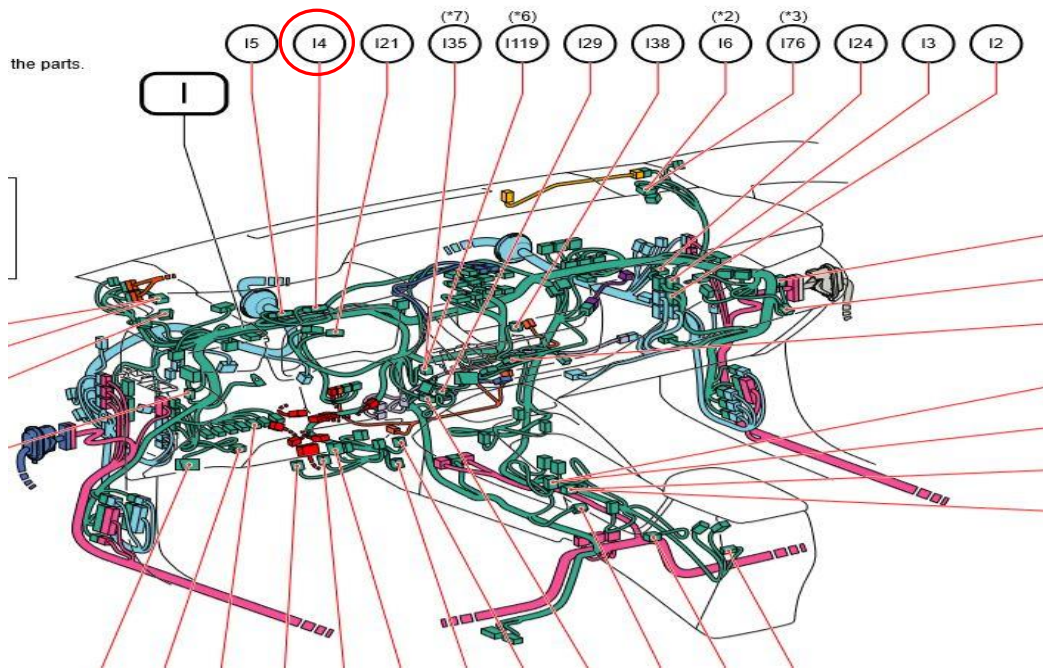

8


Hastighetsignal kombiinstrument anslut I4 stift 20 grå kabel

Code	I4
Part Number	90980-12E01
Color	White
Spec	

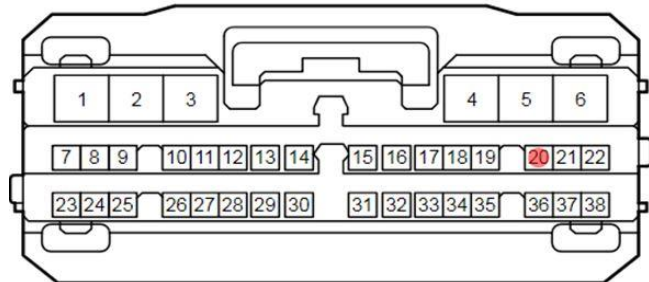

Inkoppling batteriplus B+


9

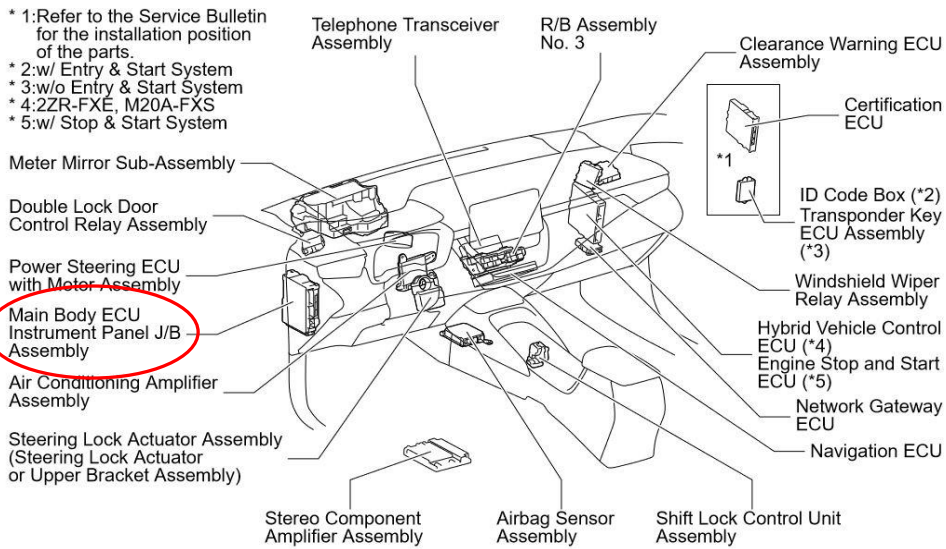

10

Batteriplus B+ (Main body ECU) 4A stift 7 grön kabel


View A

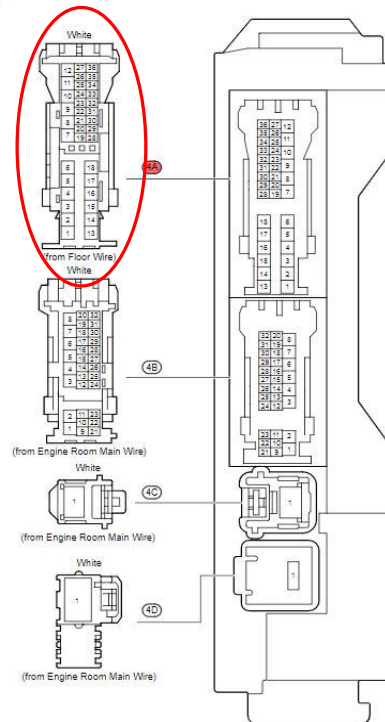

Inkoppling jord bakom kombiinstrument

Ground Points in Instrument Panel (LHD TMUK Made)


11

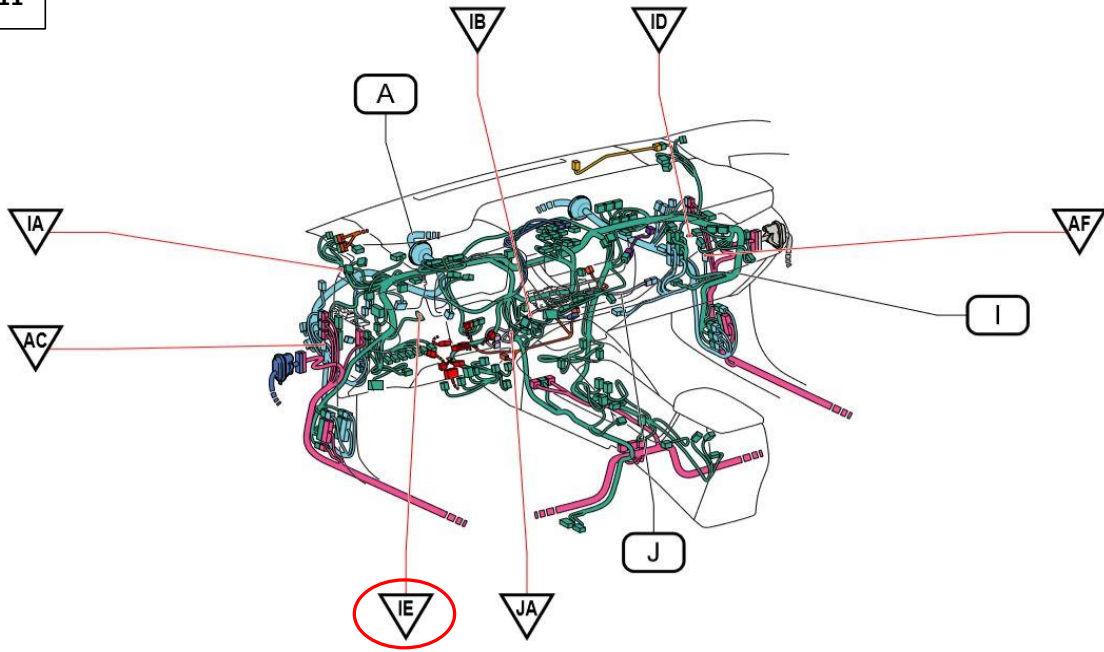

Inkoppling tändning IG


Wire and Wire in Instrument Panel (LHD TMUK Made)

12

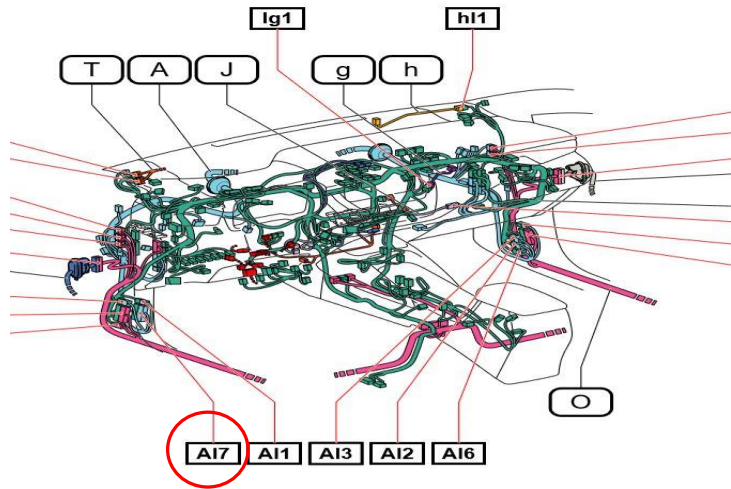

Tändning IG anslut AI7 stift 2 blå kabel

Name	Engine Room Main Wire and Instrument Panel Wire
Code	AI7
Part Number	90980-12B20/90980-12B19
Color	Gray
Spec	

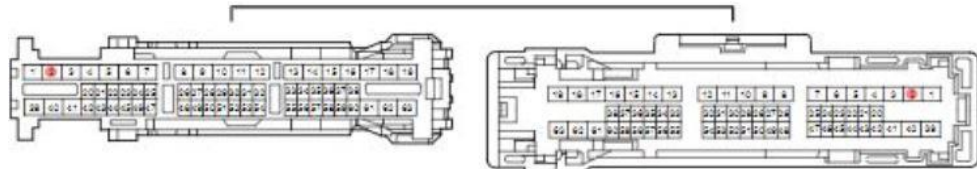

Alla förbindningar skall göras enl nedan, bunta upp kablaget så att det inte kommer i kläm eller nöter mot några vassa kanter.

