

# Taxi interface Toyota RAV4

Modellkod: AXAH5\* Fr.o.m 2023

# monteringsanvisning

**Artikelnummer:**

6KA6501

**Innehåll:**

1st kablage 6KA6501

1st kontaktsats 6501kit

**Innehåll kontaktsats kit:**

6-pol k-stycke

6 kabelskor

6 clips

Senast ändrad


2023-03-17 DM

**Tänk på att:**

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.

**Kontaktstycke och kabelskor samt första sidan av monteringsanvisning lämnas i bil**

Sett från stoppsida av bifogat kontaktstycke

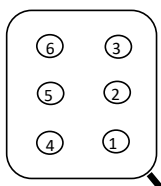**Signaler ut från Interface.**

- 1 B+ gul kabel max 10 amp
- 2 Kameratrigger från höger framdörr och båda bakhörrar, grön kabel jord signal
- 3 T-lås, IG+ röd kabel 12 volt 5 amp
- 4 Plomberingshål
- 5 Jord svart kabel
- 6 Hastighetssignal brun kabel




	<b>GB</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>NL</b>	<b>DK</b>
<b>L</b>	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå
<b>B</b>	Black	Schwartz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort
<b>BR</b>	Brown	Braun	Marrón	Marron	Marrone	Castanho	Bruin	Brun
<b>G</b>	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn
<b>GR</b>	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzeno	Grijs	Grå
<b>O</b>	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange
<b>P</b>	Pink	Rosa	Rosa	Rose	Rosa	Rosa	Rosé	Rosa
<b>R</b>	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød
<b>W</b>	White	Weiß	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid
<b>Y</b>	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul
<b>V</b>	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet

	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SF</b>	<b>CZ</b>	<b>H</b>	<b>PL</b>
<b>L</b>	Blå	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieska
<b>B</b>	Sort	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarna
<b>BR</b>	Brun	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brązowa
<b>G</b>	Grønn	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielona
<b>GR</b>	Grå	Grå	Harmaa	Šedá	Szürke	Szara
<b>O</b>	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová	Narancs	Pomarańczowa
<b>P</b>	Rosa	Rosa	Rosa	Růžová	Rózsaszín	Różowa
<b>R</b>	Rød	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwona
<b>W</b>	Hvit	Vít	Valkoinen	Bílá	Fehér	Biała
<b>Y</b>	Gul	Gul	Keltainen	Žlutá	Sárga	Żółta
<b>V</b>	Fiolett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolyakék	Fioletowa

1

## Signaler ut från Interface.

- 1 B+ gul kabel max 10 amp
- 2 Kameratrigger från höger framdörr och båda bakdörrar, grön kabel jord signal
- 3 T-lås, IG+ röd kabel 12 volt 5 amp
- 4 Plomberingshål
- 5 Jord svart kabel
- 6 Hastighetssignal brun kabel

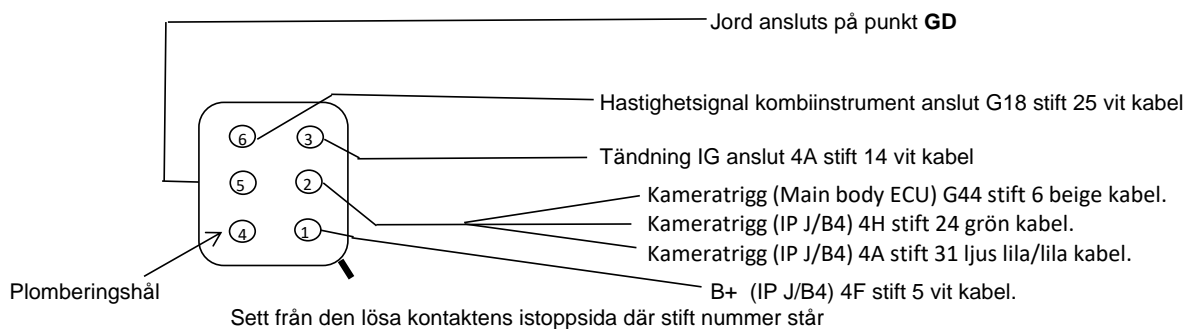

**Efter inkoppling testa alla signaler med multimeter, hastighetssignalen behöver inte testas**

## Inkopplingpunkter taxi interface

2



### Börja arbetet med att demontera:

Vänster sidopanel av instrumentbrädan.  
Kickpanel.  
Panel till vänster om Airbag.

### Inkoppling kamera trigg


3

- \* 1: Refer to the Service Bulletin for the installation position of the parts.
- \* 2: w/ Entry and Start System
- \* 3: w/o Entry and Start System

Main Body ECU (\*5)  
Instrument Panel J/B (\*5)

R/B No.4 (\*4)


\* 4: A/T, CVT  
\* 5: M/T

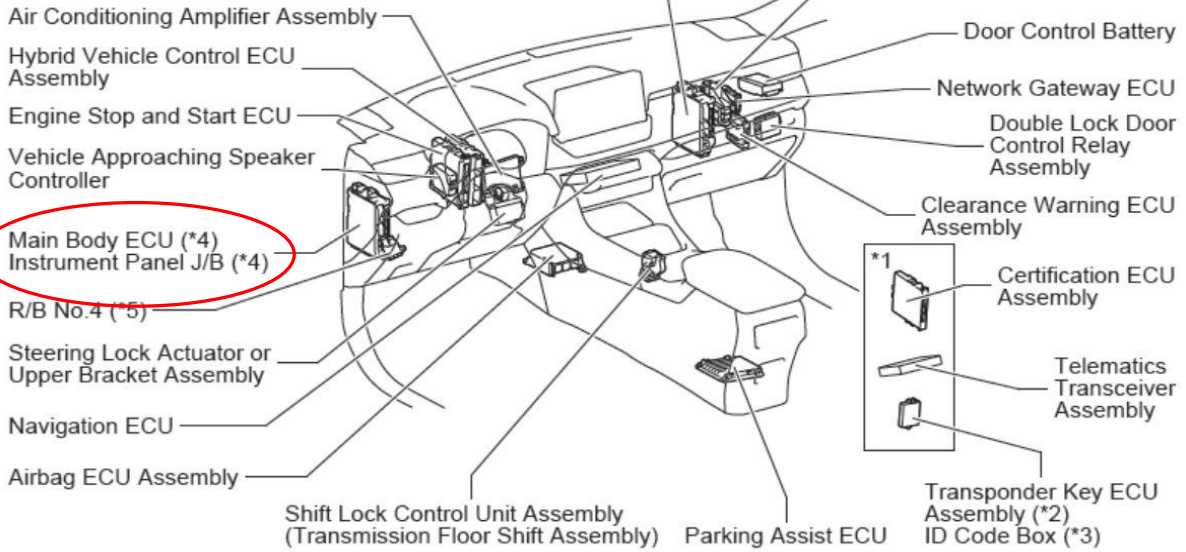

4


Kameratrigg (IP J/B4) 4A stift 31 ljus lila/lila kabel.

View B

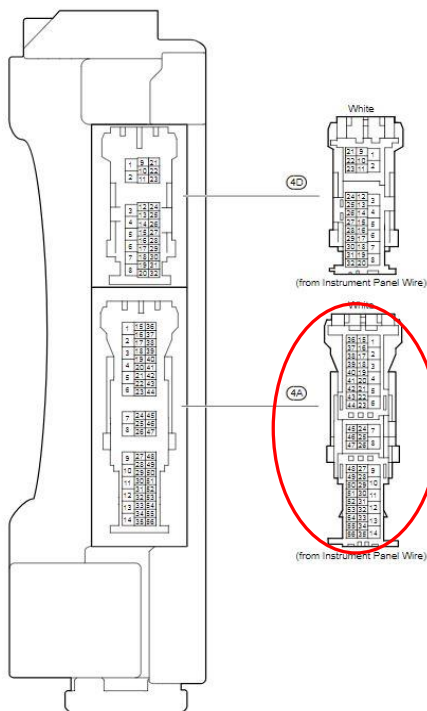

Kameratrigg (IP J/B4) 4H stift 24 grön kabel.


View A

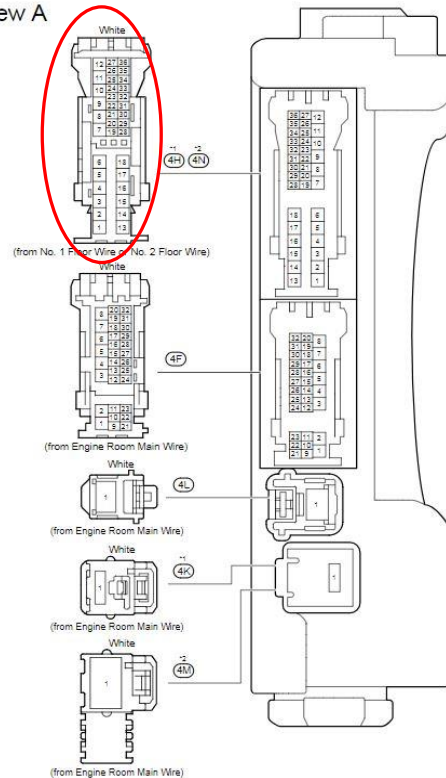

## Inkoppling kamera trigg

5


- \* 1: Refer to the Service Bulletin for the installation position of the parts.
- \* 2: w/ Entry and Start System
- \* 3: w/o Entry and Start System

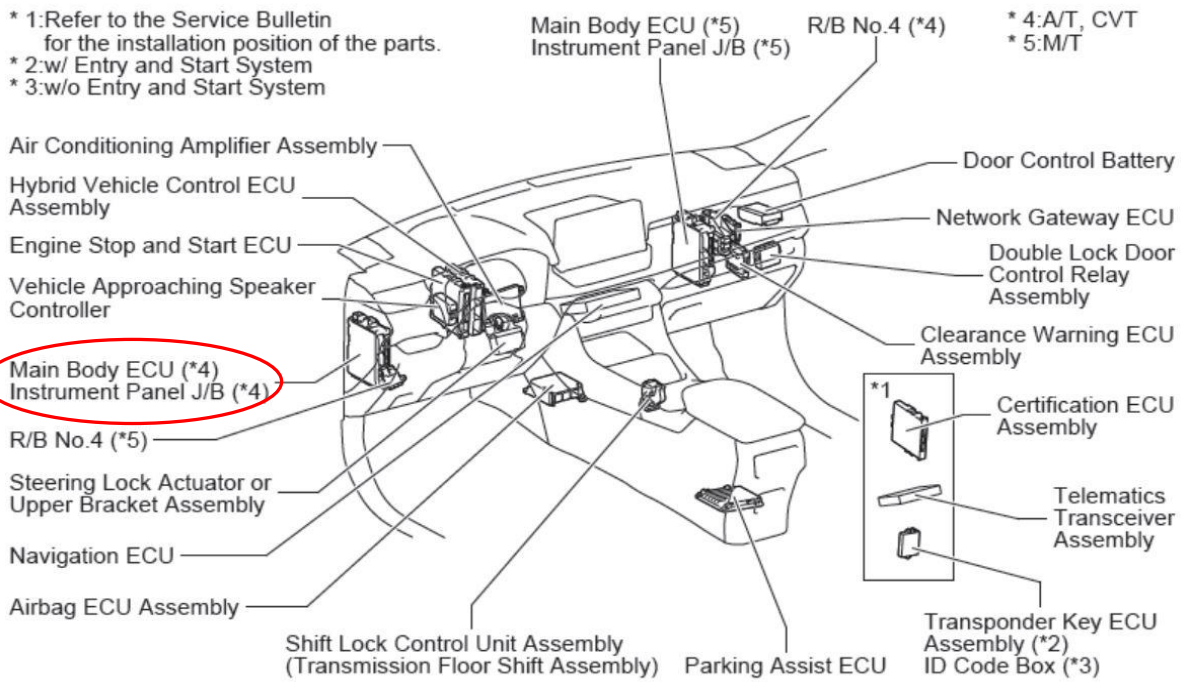

6

Kameratrigg (Main body ECU) G44 stift 6 beige kabel.

Name	Main Body ECU
Code	G44
Part Number	90980-12C62
Color	Black
Spec	

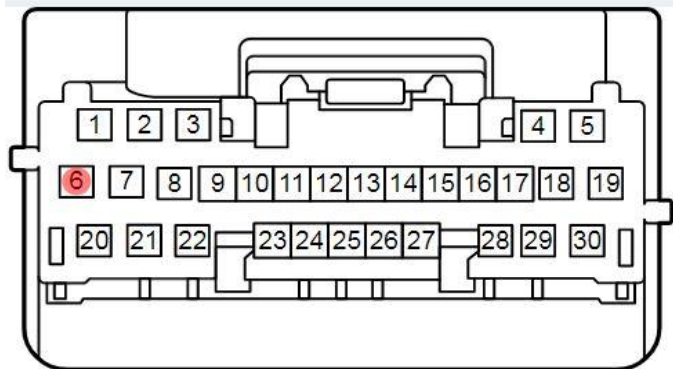


## Inkoppling hastighetssignal på kombiinstrument

7

Hastighetsignal kombiinstrument anslut G18 stift 25 vit kabel


Name	Combination Meter Assembly
Code	G18
Part Number	90980-12E01
Color	White
Spec	

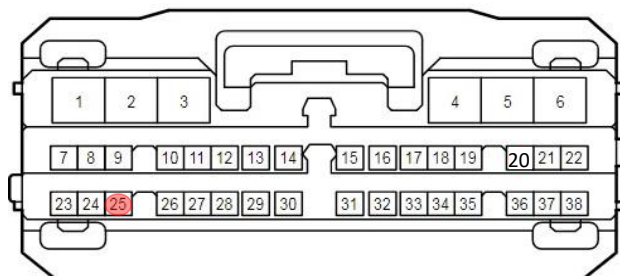

8


## Inkoppling tändning IG

- \* 1: Refer to the Service Bulletin for the installation position of the parts.
- \* 2: w/ Entry and Start System
- \* 3: w/o Entry and Start System

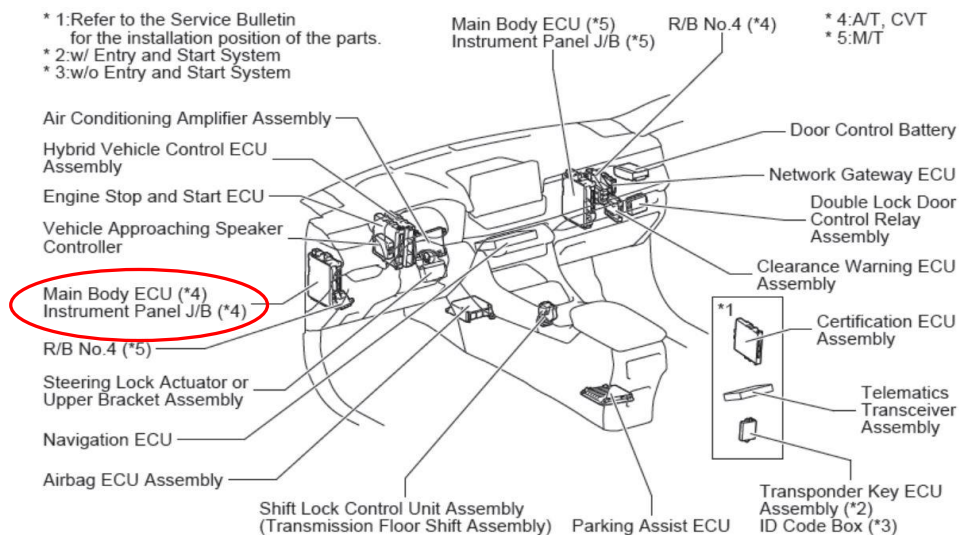


Tändning IG anslut 4A stift 14 vit kabel

Name	Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B
Code	4A
Part Number	90980-12943
Color	White
Spec	

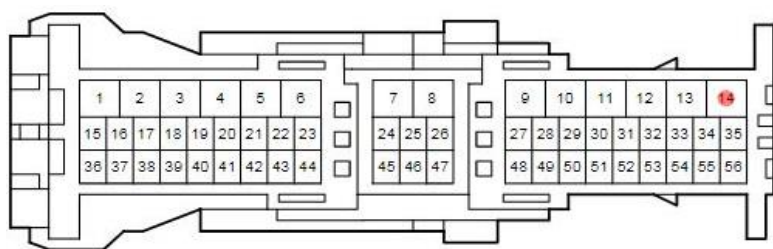


View B

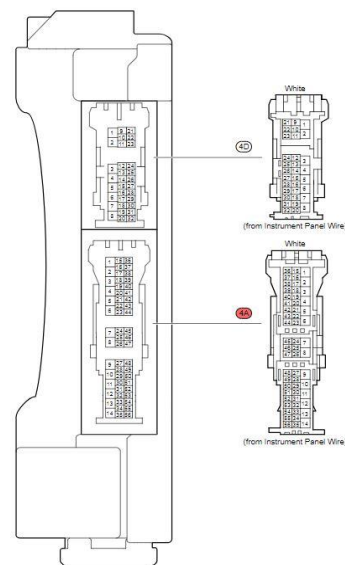





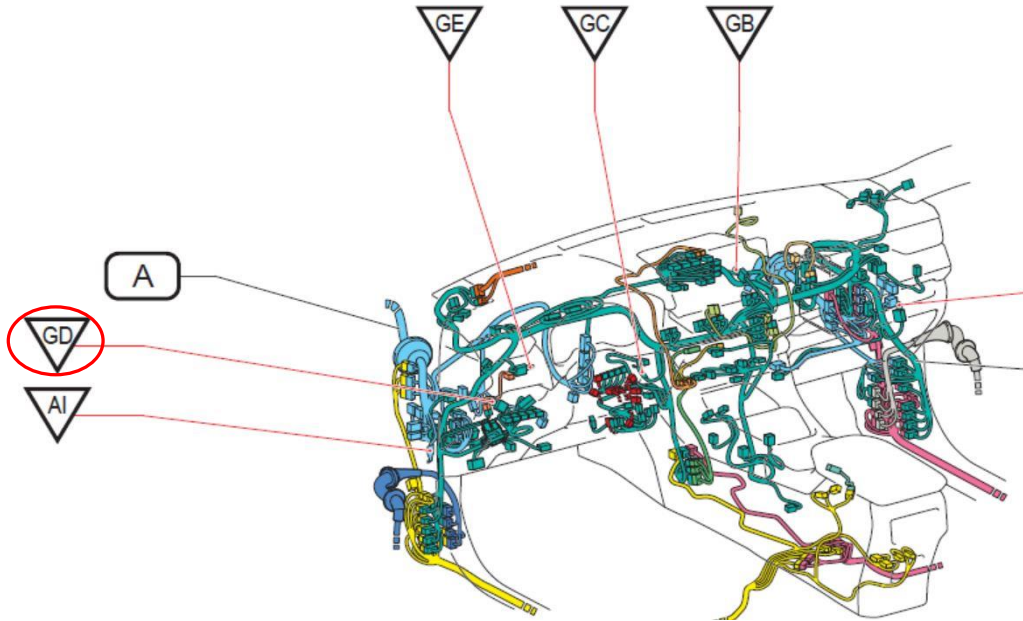

Alla förbindningar skall göras enl nedan, bunta upp kablaget så att det inte kommer i kläm eller nöter mot några vassa kanter.

